

מבער הלחמה דגם: SOUDOGAZ X2000


יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות:


1. אזהרה-המכשיר מיועד לשימוש מחוץ למרחבי מגורים ובמקום מאוורר בלבד.
2. מאושר לשימוש רק עם מיכל אמיסראגז דגם C206 בלבד, שימוש במיכל אחר עלול להיות מסוכן.
3. אין להשתמש במכשיר פגום או שיש בו דליפה.
4. אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז (מומלץ באמצעות מי סבון).
5. אל תשתמש במכשיר במצב שאינו אופקי למשך יותר מ- 30 שניות.
6. השימוש במכשיר אך ורק במרחק בטוח מקירות ומחומרים דליקים.
7. אל תטלטל את המכשיר בזמן פעולתו.
8. אין להשתמש במכשיר במקום חשוף לרוח.
9. בזמן השימוש ולאחריו המבער חם מאוד, אין לגעת במבער ביד חשופה עד שיתקרר.
10. חלקי המכשיר עשויים להיות חמים מאוד, יש להרחיק ילדים מקרבת המכשיר.
11. בגמר השימוש המתן להתקררות המכשיר.
12. אין לפרק את מיכל הגז בזמן שהמבער דולק.
13. אסור לפרק או להרכיב מיכל גז בקרבה לאש, למקור חום או לניצוץ.
14. יש לבדוק שהמיכל ריק לפני החלפתו (ע"י ניעור המיכל לשמיעת תנועת נוזל).
15. אין לפרק מיכל לפני שהתרוקן מגז.
16. אין לחשוף את המיכל לשמש ישירה.
17. אל תשתמש במיכל גז לאחר חשיפה ישירה לשמש.
18. אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40 מ"צ, ולא בתא המטען של הרכב.
19. אין לחמם או להשליך את המיכל לאש.
20. אין להשליך לאשפה מיכל שיש בו עדין גז.
21. אין לנקב את המיכל.
22. המיכל מיועד לשימוש חד פעמי בלבד. אין לנסות למלא את המיכל מילוי חוזר.
23. לעולם אין לפרק חלק של המכשיר.
23. טיפול במכשיר יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.




גז: בוטן בלחץ ישיר מהמיכל.
 צריכת גז מירבית: 120 גר"/שעה.
 הספק: 1.65 kw
 יצרן: CAMPINGGAZ

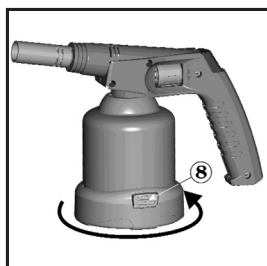


תמונה 4

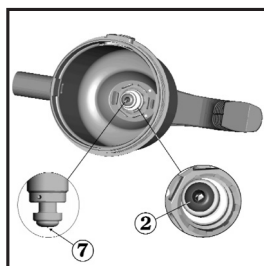

תמונה 3

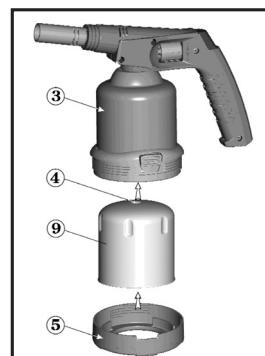

תמונה 2

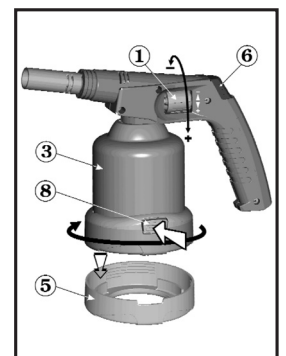

תמונה 1

מבער הלחמה דגם: SOUDOGAZ X2000

הוראות שימוש:

- השימוש במכשיר לייעודו המקורי בלבד.
- החזק את המכשיר בזירות, יש להיזהר לא להפיל את המכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר דולק ללא השגחה.
- אין לשאוף את גזי השריפה הנפלטים במהלך העבודה (צבע שרוף, גזי ההלחמה, וכו').

הרכבת המיכל:

פירוק, התקנה או החלפה של מיכל גז ייעשו בחוץ ובמקום מאוורר היטב, אף פעם לא בקרבה לאש, למקור חום או לניצוץ ובמרחק בטוח מאנשים וחומרים דליקים.

1. סגור את ברז הגז (1) על ידי סיבוב הברז בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1).
2. פתח את המכסה של תא המיכל (5), עיי לחיצה על כפתור הנעילה (8) וסיבוב המכסה נגד כיוון השעון (תמונה 1).
3. ודא שקיים אטם (2) (תמונה 3) בתוך תא המיכל, ושהאטם במצב תקין. אין להשתמש במכשיר אם האטם חסר או לא תקין.
4. ודא שהנוקר (7) אינו בולט מהקצה החיצוני של האטם (תמונה 3).
5. טרם התקנת המיכל (9) (תמונה 2) לתוך תא המיכל (3) ודא שאזור המיכל המיועד לניקוב (4) נקי (ללא מדבקות או דבק) וללא עיוותים.
6. הכנס את המיכל (9) לתא המיועד לו (3) (תמונה 2).
7. אחוז את מכסה תא המיכל (5) והברג אותו עם כיוון השעון עד שכפתור הנעילה (8) ננעל בחריץ בתא המיכל (תמונה 4).
8. בדוק את הנעילה בכדי למנוע פתיחה של בסיס תא המיכל אשר יכול לגרום לשינוי באטימות בין המיכל למכשיר ודליפת גז. המכשיר מוכן לשימוש.

- אם חשת בריח גז הדק את החיבורים וודא שברז הגז סגור.
- אם ריח הגז ממשיך, הרחק את המכשיר לשטח פתוח מאוורר היטב, המרוחק מאש, מקור חום או ניצוץ ובמרחק בטוח מאנשים וחומרים דליקים. המתן ליד המיכל עד להפסקת הגז והתרוקנות המיכל.
- אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז (מומלץ באמצעות מי סבון או גלאי גז).
- אין להשתמש במכשיר עד לבדיקתו ע"י טכנאי גז מוסמך וקבלת אישור לשימוש.

הפעלת המכשיר:

1. להדלקת המכשיר הנח אותו על משטח ישר, קרב גפרור דולק אל המבער וסובב את ברז הגז (1) באיטיות נגד כיוון השעון (תמונה 1). המבער נדלק.
2. ווסת את עוצמת האש על ידי סיבובו של ברז הגז (1) לכיוון (-) או (+) (תמונה 1).
3. המתן כ- 2 דקות לפני הזזת המכשיר על מנת לייצב את הלהבה ולמנוע הופעתה של להבה צהובה וגדולה.
4. בגמר השימוש כבה את האש על ידי סיבוב ברז הגז (1) בכיוון השעון עד לעצירה.

אם להבה צהובה וגדולה מופיעה כאשר המכשיר עובד ומופנה כלפי מטה (גז נוזלי מזין את המבער ולא אדי גז), יש ליישר את המכשיר. שימוש במצב שאינו אופקי לא יעלה על 30 שניות.

5. החלפת מיכל:

אין לפרק מיכל לפני שהתרוקן מגז.

1. סגור ברז הגז (1) על ידי סיבוב בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1).
2. המתן להתקררות המבער.
3. לחץ על כפתור הנעילה (8) (תמונה 1), פרק את המכסה של תא המיכל (5). הוצא את המיכל הריק.
4. הרכב מיכל מלא ע"פ הוראות הרכבת המיכל.

הוראות תחזוקה וניקיון:

טיפול במכשיר ייעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.
 אין לנקות או לטפל במכשיר כאשר הוא חם ו/או פועל.

1. אחסון המכשיר והמיכל רק במקום קר, יבש, מאוורר היטב ואף פעם לא במפלס נמוך (מרתף וכו'). והרחק מהישג ידם של ילדים.
2. עשה שימוש במטלית יבשה ורכה לניקוי המכשיר.