

## מחמם מים מיידי PELONIS דגם: Outdoor, JSW40-20VH

**יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.**

### 1. נתונים טכניים:


- סוג הגז: ג.פ.מ.
- לחץ עבודה: 30 מיליבר
- צריכת גז: 350-3,200 גרם/שעה
- הספק טרמי נומינלי: 40 KW
- נצילות טרמית: 82%
- סוג המבער: מבער רב דרגתי
- תא בעירה: אטמוספרי מאולץ (Aas)
- ספיקת מים מינימלית: 4 ליטר/דקה
- ספיקת מים מקסימלית: 20 ליטר/דקה (ב- $\Delta T=25^{\circ}C$ )
- ספיקת המים מווסתת באופן אוטומטי בהתאם לדרישת טמפרטורת המים.
- מתח חשמל: 230V
- הספק חשמל: 40W
- מידות: 595\*375\*165 מילימטר
- משקל: 15.6 ק"ג




תמונה 1

### 2. הוראות התקנה:

- התקנת המכשיר תעשה ע"פ תקן 158.
- 2.1 המכשיר יותקן אך ורק מחוץ לדירה על קיר חיצוני.
- 2.2 התקנת המכשיר והפעלה ראשונית תיעשה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד.
- 2.3 מרחקי בטיחות סביב המכשיר - ראה תמונה 2.

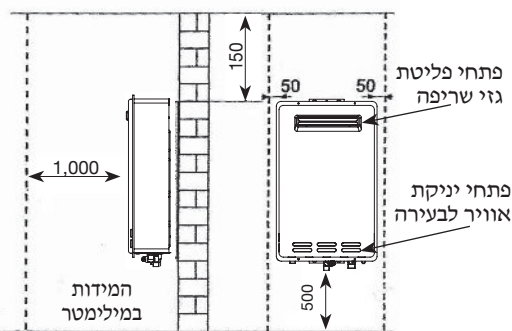

תמונה 2

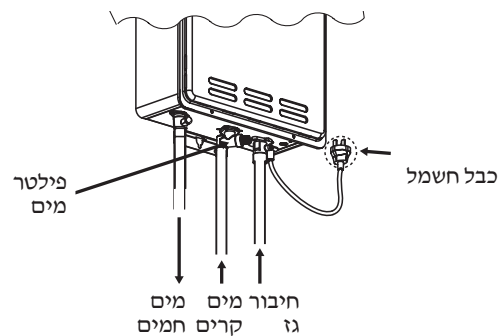

תמונה 3

**אזהרות!**

- המכשיר יותקן במקום בו קיים אוורור נאות המאפשר יניקת אוויר לטובת הבעירה ולפינוי גזי הפליטה. יש לוודא כל העת כי פתחי היניקה והפליטה אינם חסומים.
- המכשיר יותקן במקום מאוורר, המאפשר את פיזור הגז, במקרה של דליפת גז.
- המכשיר יותקן במקום נקי. חלקיקים עלולים לסתום את פתחי היניקה ולגרום להפרעה בפעולת המאוורר ובעירה לא תקינה.
- אסור להתקין את המכשיר בארון מגן.
- המכשיר אינו מיועד לעבודה בתנאי שלג.
- אזור התקנת המכשיר יהיה ללא חומרים דליקים.
- משטחים של חלקי המבנה, הצמודים למכשיר במקום התקנתו, יהיו מחומרים עמידים לטמפרטורה  $65^{\circ}C$  צלסיוס.

## מחמם מים מיידי PELONIS דגם: Outdoor, JSW40-20VH

### 2.4 התקנת השלט:

- 2.4.1 השלט יותקן במקום מוגן מפני גשם ורטיבות.
- 2.4.2 השלט יותקן הרחק ממקור חום, כימיקלים וכו'.
- 2.4.3 במקרה של התקנת השלט על משטח מתכתי יש לבודד את גב השלט מהמשטח המתכתי.

### 3. חיבור צינורות:

- 3.1 צינור גז: קוטר חיבור צינור הגז למכשיר 3/4" BSP.
- 3.2 צינורות מים: קוטר חיבור צינורות המים למכשיר 1/2" NPT.

### 4. הפעלה:

#### 4.1 פעולות לפני הפעלה ראשונית:


- 4.1.1 וודא כי קו אספקת המים נקי מגופים זרים ולכלוך. פתח את ברז אספקת המים בכניסה למכשיר. וודא שאין נזילות מים.
- 4.1.2 פתח את ברז הגז, וודא אי קיום דליפות.
- 4.1.3 חבר את כבל הזנת החשמל לרשת החשמל, נורת POWER על גבי השלט תידלק.
- 4.1.4 לחץ על לחצן ON/OFF התצוגה בשלט תידלק ונורת POWER תהבהב. המכשיר במצב המתנה לפעולה.
- 4.1.5 כוון טמפי מים רצויה (35°C - 65°C).
- לחץ על לחצני / ערך הטמפי הרצויה יופיע על צג השלט. לאחר מספר שניות טמפי המים בפועל תוצג על צג השלט.

#### 4.2 הפעלת המכשיר:

- 4.2.1 פתח ברז מים חמים, המכשיר ייכנס לעבודה בצורה אוטומטית.
  - על תצוגת השלט יופיע ערך טמפי המים בפועל.
  - יישמע רעש קל של הבעירה והמפוח.
- 4.2.2 סגירת ברז המים החמים תפסיק את פעילות המכשיר באופן אוטומטי.

### הערות:

- בהפעלה ראשונית, יתכן שיש אוויר בצינורות הגז. במידה והלהבה לא נדלקת, נדרשת הפעלה חוזרת. סגור את ברז המים למשך 10 שניות ופתח שנית.
- לחיצה ראשונה על לחצני העלאת/הורדת טמפרטורה בשלט "מעירה" את התצוגה, התצוגה תהבהב. לחיצה נוספת תשנה את ערך הטמפרטורה הרצויה.
- כיבוי השלט ע"י לחיצה על לחצן ON/OFF תכבה את המכשיר, כל עוד המכשיר מחובר לחשמל נורת POWER דלוקה באופן קבוע.

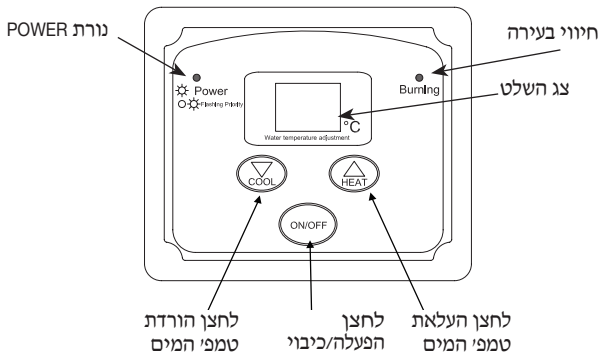

תמונה 4 - שלט המכשיר



**מחומם מים מיידי PELONIS**  
זוג: Outdoor ISW40 20VH

**5. הפסקת השימוש לתקופה ממושכת:**

- 5.1 לחץ על לחצן ON/OFF - התצוגה בשלט תיכבה.
- 5.2 סגור ברז אספקת מים בכניסה למכשיר.
- 5.3 סגור ברז גז.
- 5.4 נתק את המכשיר מרשת החשמל.
- 5.5 לחידוש השימוש חזור על הפעולות בסעיף 4.

**6. אזהרות:**

- מים בטמפ' מעל 50°C עלולה לגרום לכוויות חמורות. בדוק את טמפ' המים בעזרת ידך לפני השימוש. אין להשאיר ילדים וחסרי ישע ללא השגחה.
- לאחר הפסקה קצרה בשימוש במים חמים, עם הפעלה מחודשת אפשר למים לזרום חופשי במשך מספר שניות לפני התזה מחודשת על גופך.
- בזמן עבודת המכשיר, גזים חמים נפלטים מפתח הפליטה בחזית. אין לעמוד מול המכשיר או לגעת בו.
- בטיחות חשמל: אין לגעת במכשיר עם ידיים רטובות. כל חלקי החשמל כמו הכבל, התקע והשקע, יהיו שלמים ובמצב תקין.
- סגור ברז גז בטרם לכתך לישון, או עזיבת הבית.

**חשת ריח גז?**

אין להפעיל את המכשיר או הפסק מידית את השימוש במכשיר במידה והמכשיר פועל. סגור את כל ברזי הגז, אוורר את החלל. חל איסור על הפעלה ו/או כיבוי של מכשירי חשמל או כל גורם למקור ניצוץ אפשרי, הזמן שירות אמיסראגז.

**טל. חירום: 03-6417274 מרכז מידע ארצי: 1-700-701-702**

**7. נקיון:**

- נתק את המכשיר מרשת החשמל.
- נגב את המכשיר תוך שימוש במטלית רכה ולחה.





**מחמם מים מיידים PELONIS**  
**דגם: Outdoor, JSW40-20VH**

**8. קודי תקלה:**

כאשר יש תקלה במכשיר המכשיר יפסיק את פעולתו.  
 קוד תקלה כמפורט בטבלה למטה יופיע על צג השלט:

מאפיין התקלה	קוד תקלה
תקלה בגשש טמפרטורה	E0
תקלה בהצתה / אספקת גז / פתחי יניקה ו/או פליטה חסומים	E1
תקלה בלהבה	E2
חום יתר	E3
טמפי המים ביציאה מהמכשיר גבוהה מאד	E4
תקלה במפוח	E5
תקלה בברז גז חשמלי	E6

לאחר זיהוי תקלה יש לאתחל את המכשיר ע"י פתיחה וסגירה של ברז המים החמים:  
 במידה והתקלה חוזרת יש לפעול בהתאם:

1. E1 - וודא ברזי גז פתוחים, בדוק אספקת גז תקינה ע"י הפעלת מכשירים אחרים בבית. וודא שפתחי הפליטה והיניקה אינם חסומים.
2. E2 - נתק את המכשיר משקע החשמל, המתן כ-30 שניות וחברו מחדש.  
 במידה וקוד התקלה שונה או התקלה חוזרת על עצמה, יש להפסיק את השימוש במכשיר, ליצור קשר עם אמיסראגז, לדווח על התקלה ולציין את קוד התקלה המופיע על הצג.

**לידיעתך:**

- תתכן הפחתה בעוצמת זרם המים בזמן עבודת המכשיר.
- המכשיר נכנס לפעולה ומתחיל בחימום המים מספר שניות לאחר פתיחת ברז המים החמים. עם סגירת ברז זה, מפסיק המכשיר את פעולתו.