

## מבער בישול דגם S 206


**יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.**

### הוראות בטיחות


1. אזהרה-המכשיר מיועד לשימוש מחוץ למרחבי מגורים ובמקום מאוורר בלבד.
2. מאושרים לשימוש רק מיכל אמיסראגז דגם C206 בלבד.
3. אין להשתמש במכשיר שיש בו דליפה.
4. אסור להשתמש באש לבדיקת דליפת גז (מומלץ באמצעות מי סבון).
5. השתמש במכשיר על משטח אופקי וישר.
6. המכשיר מיועד לבישול בלבד אין להשתמש במכשיר לצליה, הבערת פחמים, ייבוש בגדים או כל שימוש אחר.
7. אין להשתמש במכשיר במרחק קטן מ 50 ס"מ מחומרים דליקים.
8. אל תטלטל את המכשיר בזמן פעולתו.
9. אין להשתמש במכשיר במקום חשוף לרוח.
10. הקפד שלא ינזלו תבשילים על המבער במהלך השימוש בכירה.
11. בזמן השימוש ולאחריו המבער חם מאד, אין לגעת במבער ביד חשופה עד שיתקרר.
12. בזמן השימוש במכשיר משטחים שונים חמים מאוד יש להרחיק ילדים מקרבת הכירה.
13. בגמר השימוש המתן להתקררות המכשיר.
14. אין לפרק את מיכל הגז בזמן שהמבער דולק.
15. אסור לפרק או להרכיב מיכל גז בקרבה לאש, למקור חום או לניצוץ.
16. יש לבדוק שהמיכל ריק לפני החלפתו (ע"י ניעור המיכל לשמיעת תנועת הנוזל),  
**אין לפרק מיכל לפני שהתרוקן מגז.**
17. אל תשתמש במיכל גז לאחר חשיפה ישירה לשמש.
18. אין להשאיר את המיכל במקומות בהם החום עולה על 40°, ולא בתא המטען של הרכב.
19. אין לחמם או להשליך את המיכל לאש.
20. אין להשליך לאשפה מיכל שיש בו עדיין גז.
21. אין לנקב את המיכל.
22. המיכל מיועד לשימוש חד פעמי בלבד. אין לנסות למלא את המיכל מילוי חוזר.
23. יש לאחסן את המיכל במקום מאוורר שאינו לח.
24. לעולם אין לפרק חלק של הכירה.
25. טיפול בכירה יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.




גז : בוטן/פרופן  
צריכה מקסימלית: 90 גר"/שעה.  
הספק: 1.2 kw  
יצרן: CAMPINGGAZ

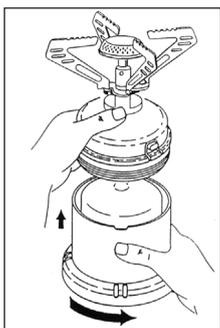


תמונה 6

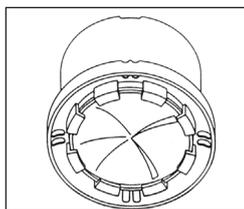


תמונה 5

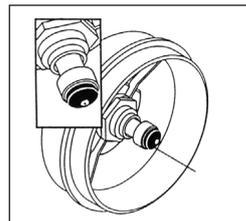


תמונה 3

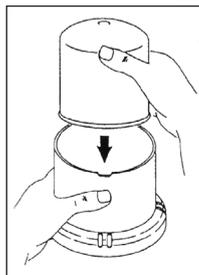

תמונה 4

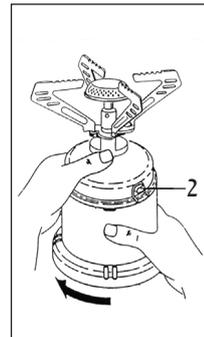

תמונה 2

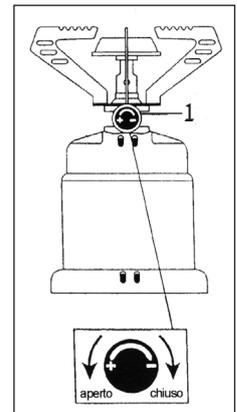

תמונה 1



## מבער בישול דגם S 206

### הוראות שימוש

#### הרכבת מיכל:

1. סגור את ברז הגז על ידי סיבוב הברז בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1)
2. ודא שלמות אטם חיבור למיכל. (אין להשתמש במכשיר אם האטם חסר או פגום) (תמונה 3)
3. ודא שהנוקר אינו בולט מהקצה החיצוני של האטם (תמונה 3)
4. טרם התקנת המיכל ודא שהאזור המיועד לניקוב המיכל נקי וללא עיוותים.
5. הכנס את המיכל לתא המיועד לו. ודא נעילת המיכל בתפס תא המיכל (תמונה 5).
6. אחוז את המבער והברג אותו בכיוון השעון לתוך הברגת תא המיכל (תמונה 6)  
עד שכפתור הנעילה (2) ננעל בתא המיכל.
7. בדוק שנית את נעילת תא המיכל אל המבער.
8. המכשיר מוכן לשימוש.

\* אם הרגשת בריח גז הדק את החיבורים וודא שברז הגז סגור.  
\* אם ריח הגז ממשיך אל תשתמש במכשיר הרחק את המכשיר לשטח פתוח המתן ליזו עד להפסקת הדליפה והתרוקנות המיכל.  
אין להשתמש במכשיר עד לבדיקתו ע"י טכנאי גז מוסמך וקבלת אישור לשימוש.

### הפעלת המכשיר:

1. להדלקת המכשיר הנח אותו על משטח ישר, קרב גפרור דולק אל המבער וסובב את ברז הגז באיטיות (1)  
נגד כיוון השעון-המבער נדלק
2. ווסת את עוצמת האש על ידי סיבובו של ברז הגז (1) לכיוון (-) או (+) (תמונה 1)
3. בגמר השימוש כבה את האש על ידי סיבוב ברז הגז (1) בכיוון השעון עד לעצירה.

### החלפת מיכל:

1. החלפת המיכל תעשה רק לאחר שהתרוקן.
2. סגור ברז הגז (1) על ידי סיבוב בכיוון השעון עד לעצירה (תמונה 1).
3. המתן להתקררות המבער.
4. לחץ על כפתור הנעילה (2), פרק את בסיס המכשיר הוצא את המיכל הריק (תמונה 2).
5. הרכב מיכל חדש ע"פ הוראות הרכבת מיכל.